
Extreme Weather Pet Door


Installation Guide and Template

Tools required


Shoulder Height — **Shoulder Height**

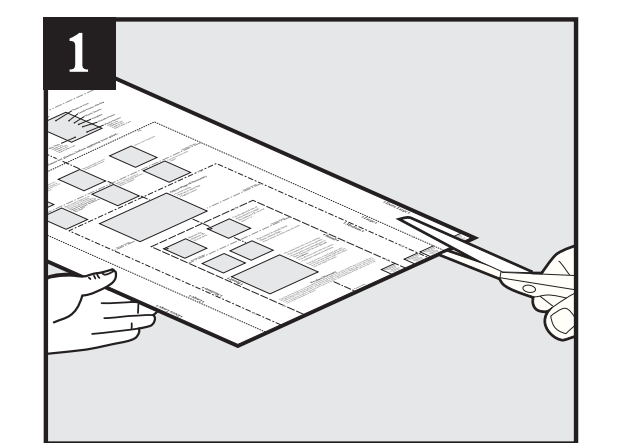


1 Cut out correct template size.
Note: If you have purchased a Large Extreme Weather Pet Door, no cutting is required.

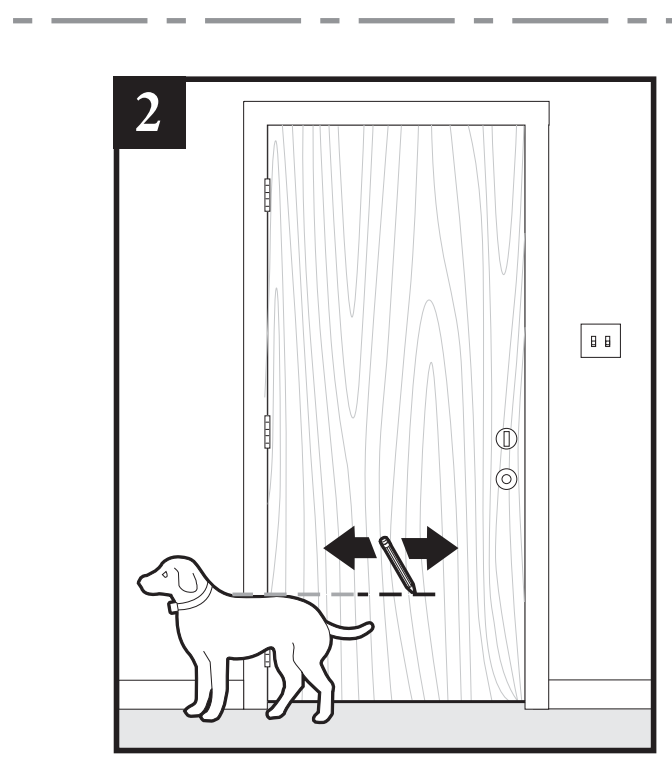


2 Measure & mark your pet's shoulder height on door.

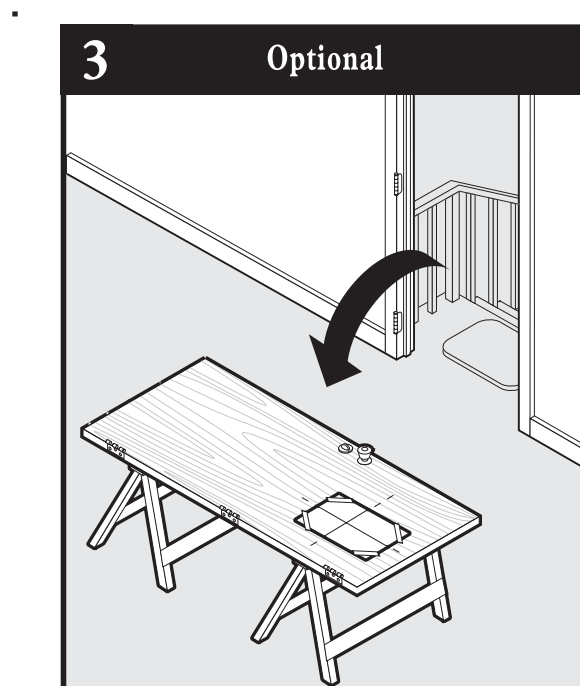


3 Optional — Remove door (Optional)

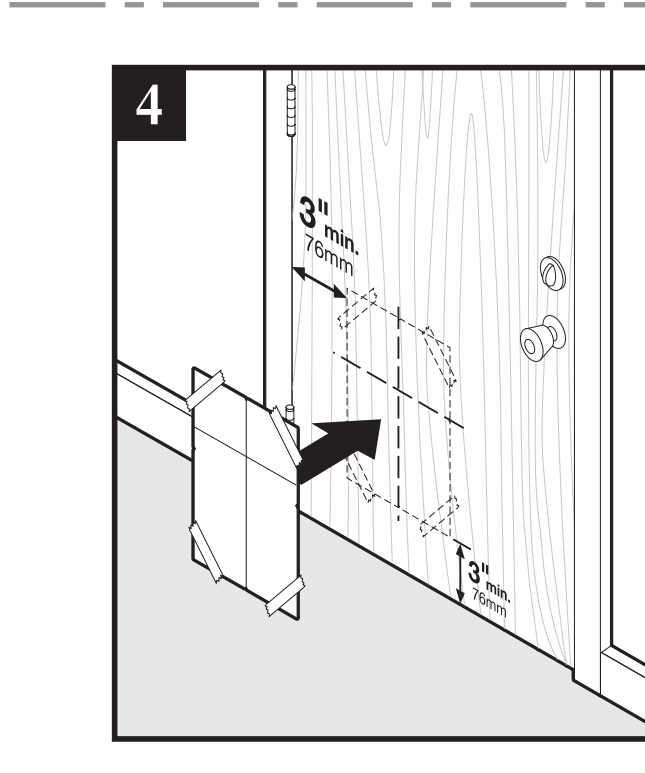


4 Match shoulder height line on door to the one on template. Draw line around the template. Remove template.
Important: From bottom and hinged side of door should be no less than 3" to opening.

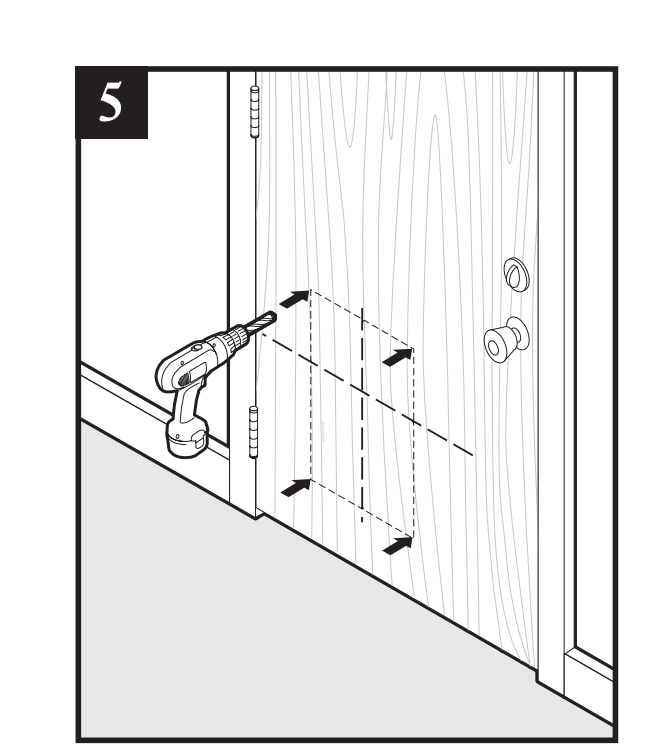

5 Drill 3/8" holes in corners (saw blade pilot hole).

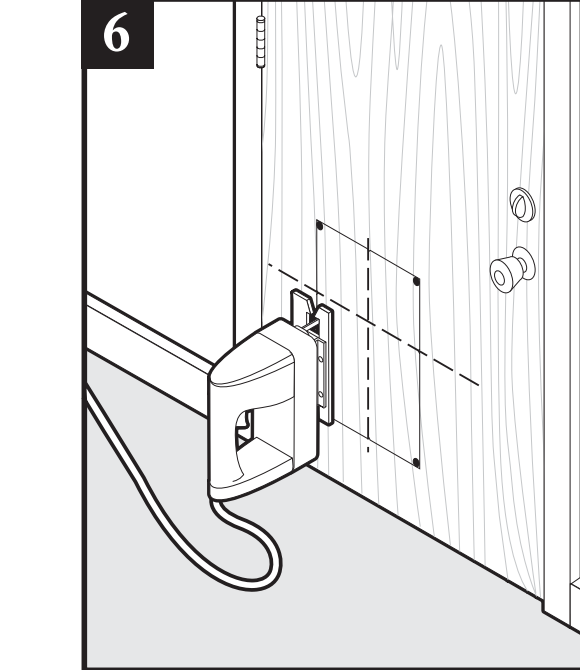


6 Cut between holes using a jigsaw.

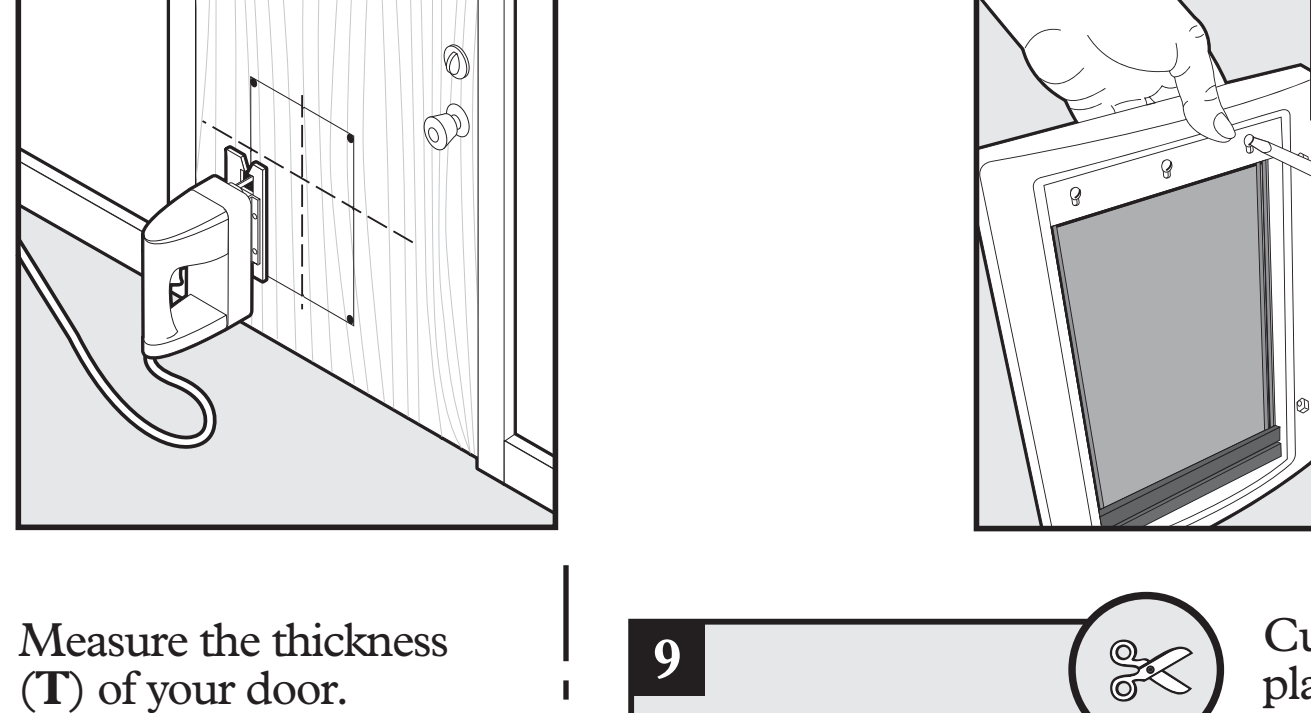

7 **Flap adjustment may be required:**
- Loosen screws
- Pull up to adjust flap
- Tighten screws


8 Measure the thickness (**T**) of your door.

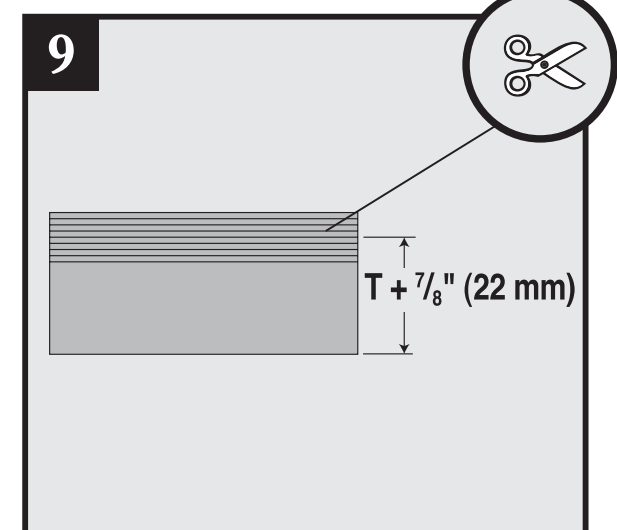

9 Cut the grooved side of plastic inserts to equal the thickness (**T**) of your door + 7/8".


Shoulder Height — **Shoulder Height**

See A, B and C illustrations below

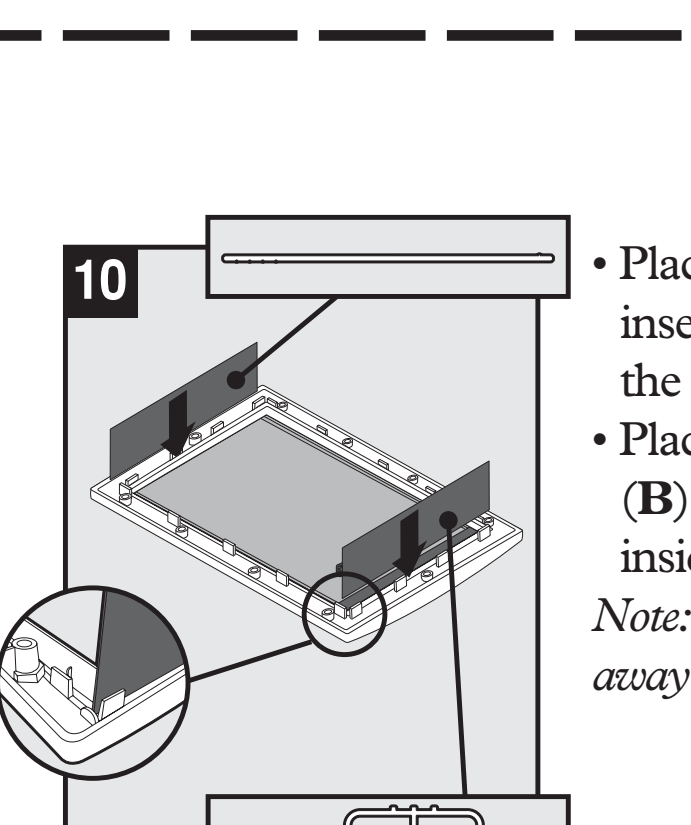

10
- Place the straight grooved insert (**A**) into the top of the inside frame.
- Place the "T" shaped insert (**B**) into the bottom of the inside frame.


Note: the cut marks should be away from flap

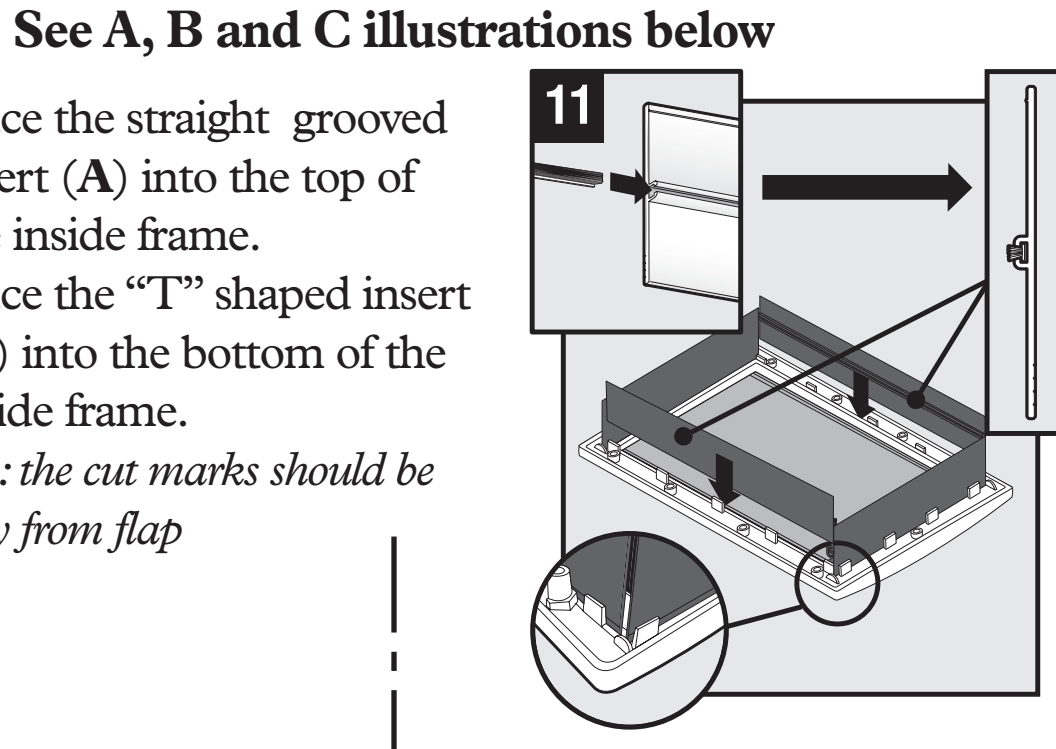


11
- Slide felt strips into the (**C**) inserts.
- Place (**C**) inserts into sides of frame (felt strips should face flap side).
- Cut marks should be away from flap
- Tape corners of inserts for easier intallation.

Note: Corners may not meet.

Shoulder Height — **Shoulder Height**

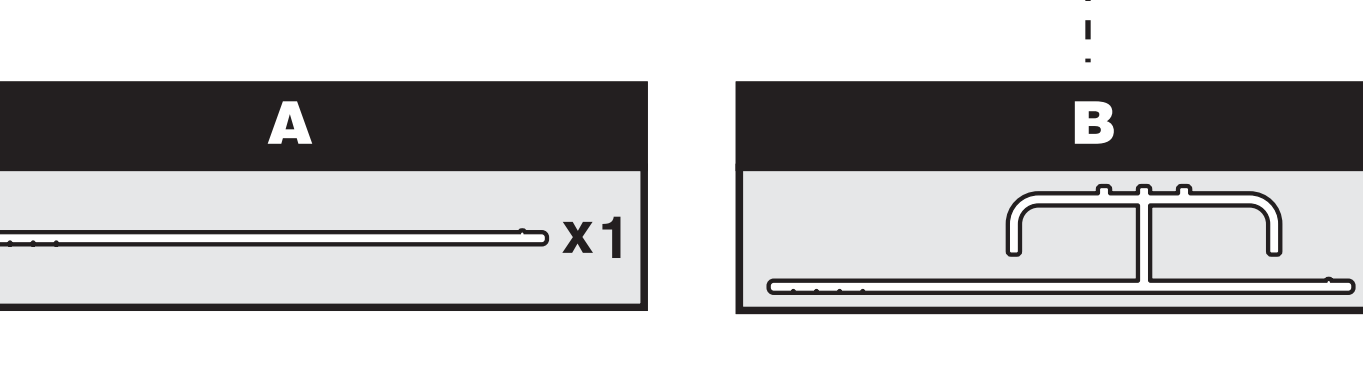

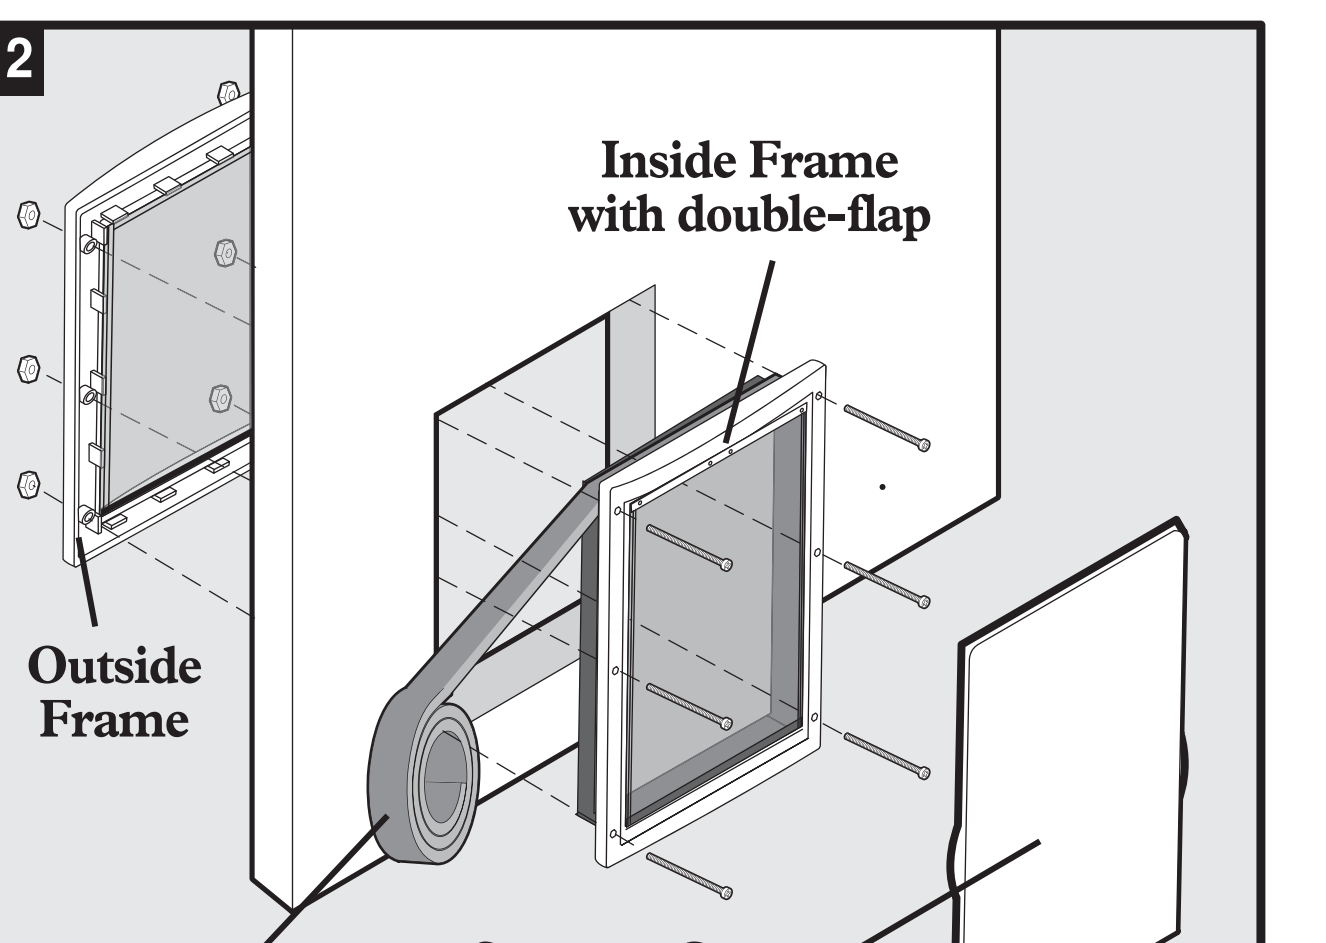

- Fit outside frame into cut-out opening.
- Place inside frame in cut-out opening.
- Thread plastic screws through holes in frame (Small-4, Med.-6, Large-10). Install hex nuts.
- Place foam strip under inside and outside frame for additional insulation.
- Tighten screws (**Do not overtighten**).
- Cut off excess screw with wire cutters.
- Caulking is optional around frame.

Note: If you have a raised panel door, after you have cut your opening, build up the low area with wood strips to make your surface even and support the frame.

Accessories and Replacement Parts

To purchase additional accessories or replacement parts for your Extreme Weather Pet Door, contact the Customer Care Center at 1-800-732-2677 (US), 1-800-457-3911 (Canada) or visit our website at www.petsafe.net to locate a retailer near you.

Weather Shield

Component	Part Number
Small	700-1093-1
Medium	700-1099-1
Large	700-1105-1

↑ Large ↑ — ↑ Medium ↑ — ↑ Small ↑ — ↑ Small ↑ — ↑ Medium ↑ — ↑ Large ↑

Product Warranty

To get the most protection out of your limited warranty, please register your product within 90 days at www.petsafe.net. By registering, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Additionally, you will not have to save your product receipt as registering serves as proof of purchase. Most importantly, PetSafe® will never give or sell your valuable information to anyone.

Center Line

Keep for your records PetSafe® Pet Door Small Flap Replacement: PAC11-11037

Keep for your records PetSafe® Pet Door Medium Flap Replacement: PAC11-11038

Keep for your records PetSafe® Pet Door Large Flap Replacement: PAC11-11039


Ligne centrale
Línea central

Extreme Weather Pet Door


Manuel d'installation et modèle
Guía de instalación y plantilla

Outils requis
Se necesitan las siguientes herramientas:


Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro — **Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro**

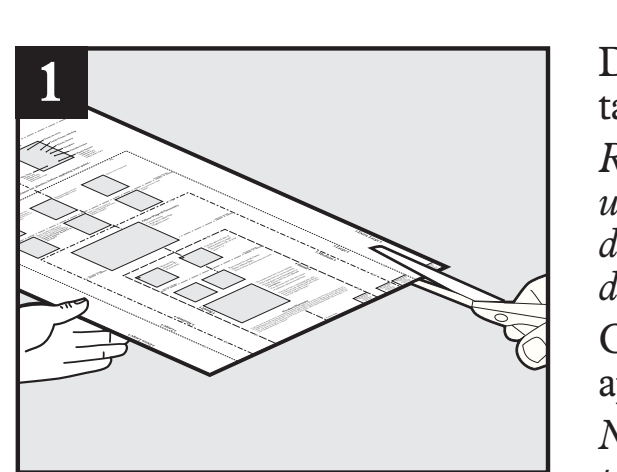


1 Découper le modèle de la taille appropriée.
Remarque : si vous avez acheté une chatière « Extreme Weather » de grande taille, aucun découpage n'est nécessaire.
Corte la plantilla del tamaño apropiado.
Nota: Si ha comprado una puerta para mascotas, para condiciones rigurosas del tiempo, de tamaño grande, no es necesario hacer cortes.

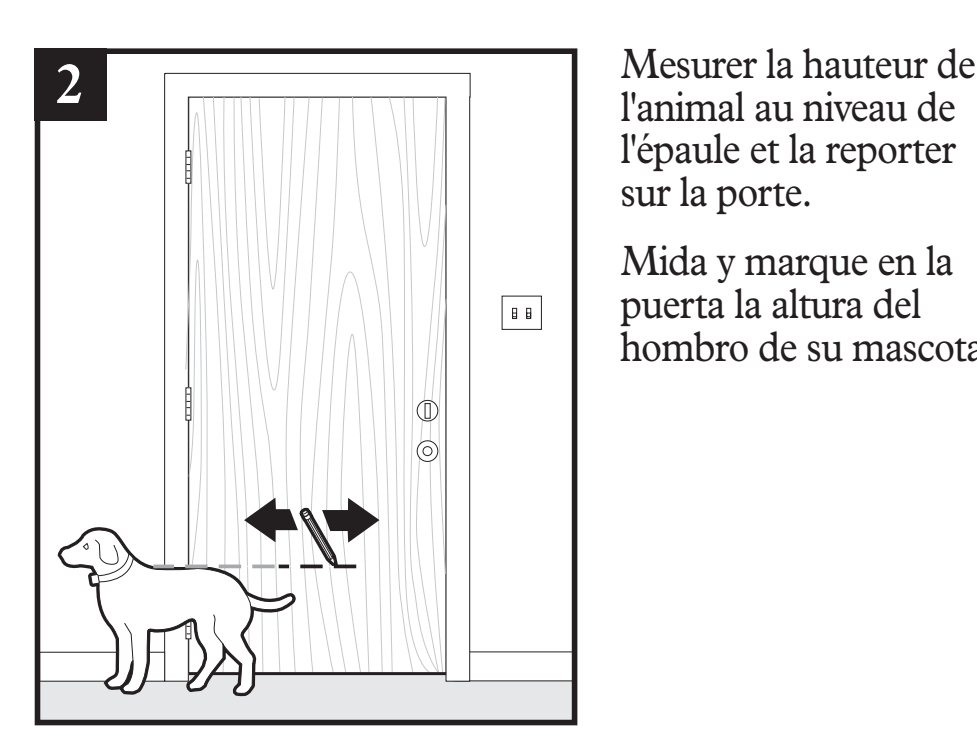


2 Mesurer la hauteur de l'animal au niveau de l'épaule et la reporter sur la porte.
Mida y marque en la puerta la altura del hombro de su mascota.

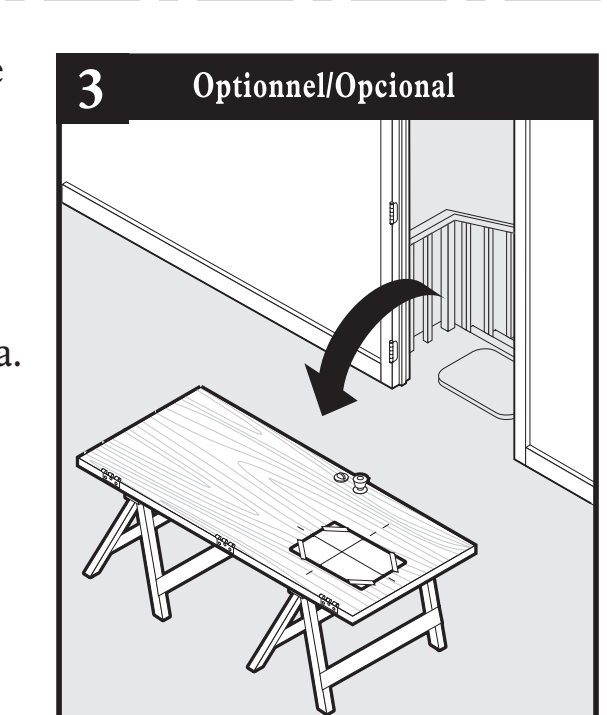


3 Optionnel/Opcional — Retirer la porte (facultatif)
Retire la puerta (opcional)

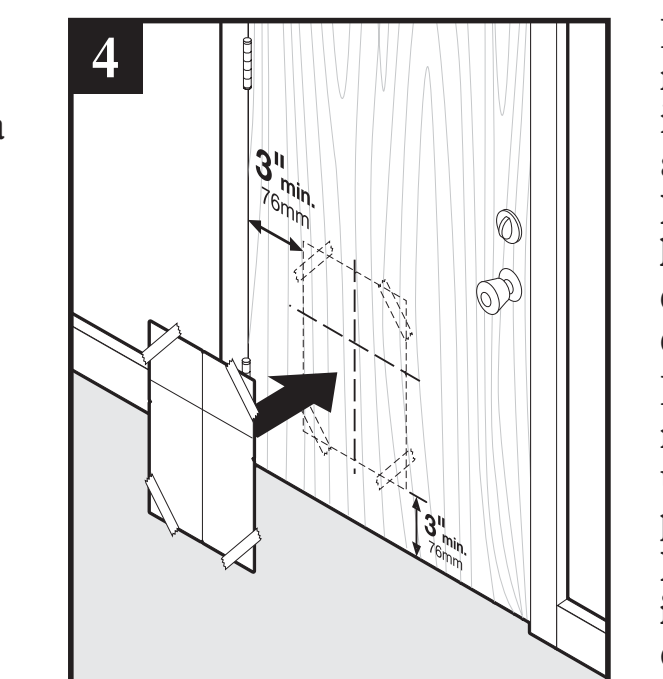

4 Faire correspondre la ligne de la hauteur au niveau de l'épaule sur la porte à celle indiquée sur le modèle. Dessiner une ligne autour du modèle. Retirer le modèle.
Important : la distance entre l'ouverture et le bas de la porte ne doit pas dépasser 3 po, de même que la distance entre l'ouverture et le côté de la porte équipé de charnières.
Haga coincidir la línea de la altura de la mascota con la marcada en la plantilla. Trace una línea alrededor de la plantilla. Retire la plantilla.
Importante: La distancia de la parte inferior de la puerta y del lado de la puerta que tiene las bisagras a la abertura, no debe ser menor que 3".

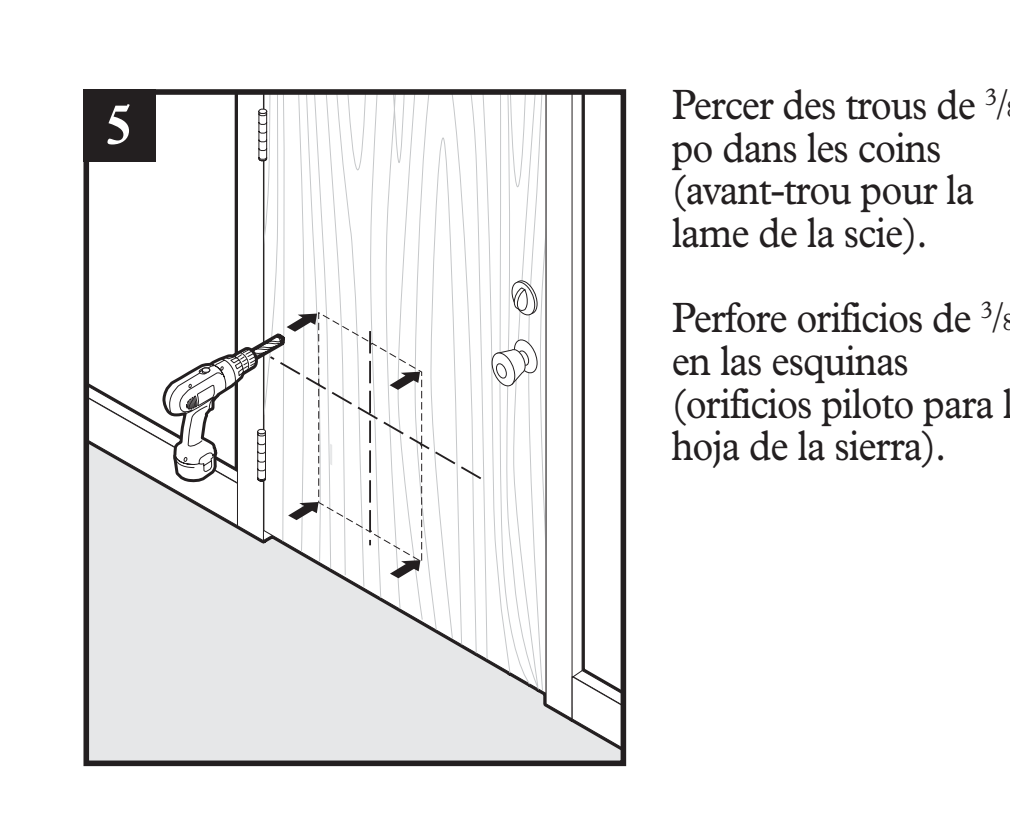

5 Percer des trous de 3/8 po dans les coins (avant-trou pour la lame de la scie).
Perfore orificios de 3/8" en las esquinas (orificios piloto para la hoja de la sierra).

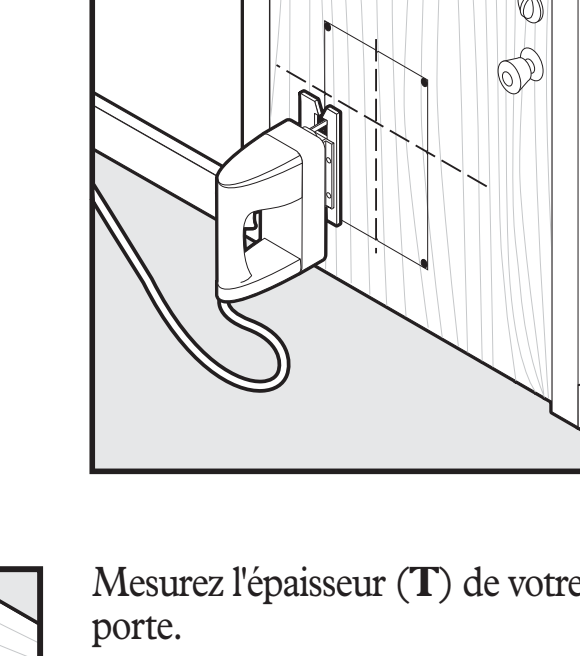


6 Couper entre les trous à l'aide d'une scie sauteuse.
Con una sierra de vaivén, corte entre los orificios.

7 **Il peut être nécessaire d'ajuster les volets :**
- Desserrer les vis
- Tirer le volet vers le haut pour l'ajuster
- Resserrer les vis

Es posible que deba hacer algunos ajustes al postigo:
- Afloje los tornillos
- Tire hacia arriba para ajustar el postigo
- Apriete los tornillos


Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro — **Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro**

8 Mesurez l'épaisseur (**T**) de votre porte.
Mida el grosor (**T**) de la puerta.

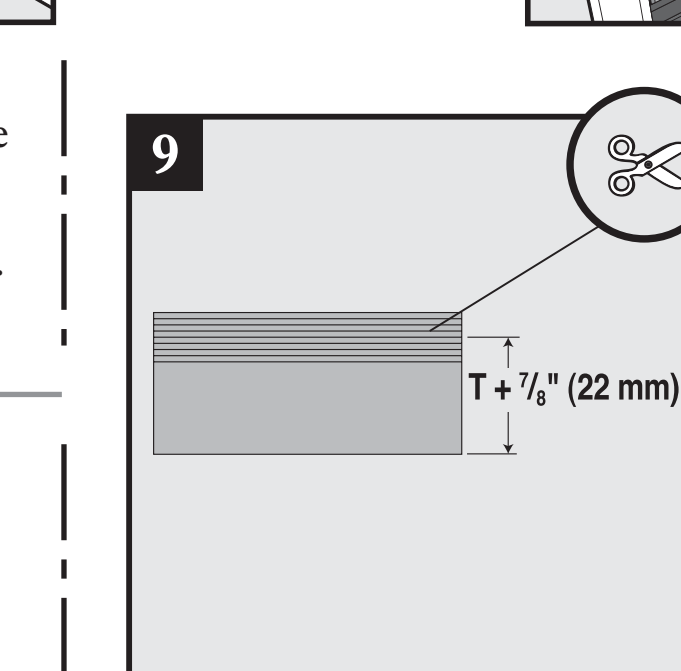

9 Découper le côté rainuré des pièces de plastique afin d'obtenir une épaisseur équivalant à celle de votre porte (**T**), plus 7/8 po.
Corte el lado de las piezas de inserción de plástico que tiene las ranuras al mismo grosor (**T**) de la puerta + 7/8".

Voir les illustrations A, B et C ci-dessous / Vea más abajo las ilustraciones A, B y C

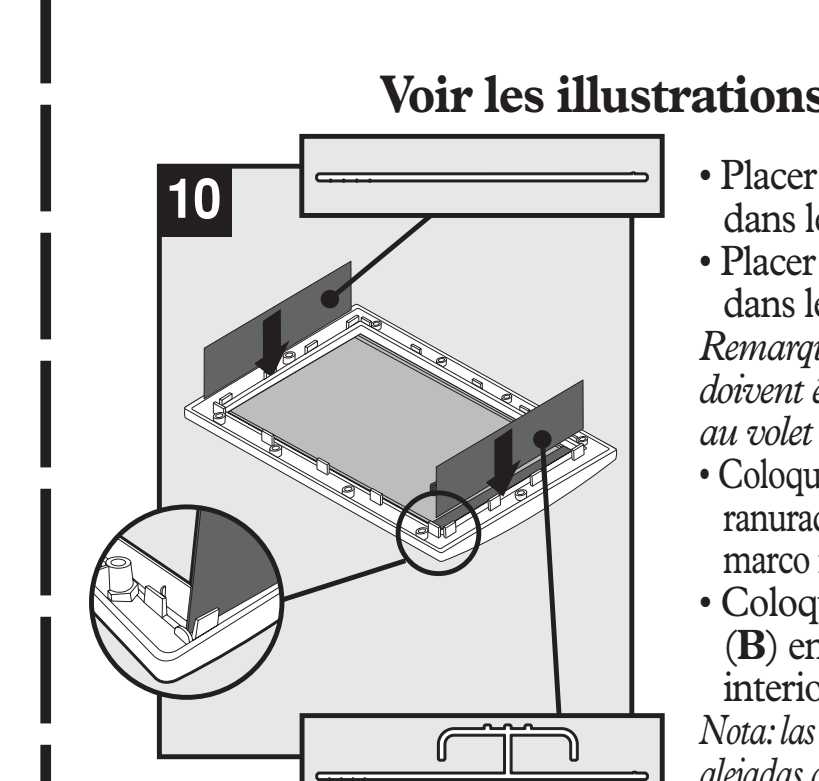

10
- Placer la pièce rainurée droite (**A**) dans le haut du cadre intérieur.
- Placer la pièce (**B**) en forme de « T » dans le bas du cadre intérieur.

Remarque : les lignes de découpage doivent être tournées vers le côté opposé au volet
- Coloque la pieza de inserción recta, ranurada, (**A**) en la parte superior del marco interior.
- Coloque la pieza de perfil en "T" (**B**) en la parte inferior del marco interior.


Nota: las marcas para los cortes deben quedar alejadas del postigo

11
- Glisser les bandes de feutre dans les pièces (C).
- Placer les pièces (C) dans les côtés du cadre (les bandes de feutre doivent se trouver face au côté du volet).
- Les lignes de découpage doivent être tournées vers le côté opposé au volet
- Apposer du ruban adhésif sur le coin des pièces pour en faciliter l'installation.

Remarque : il se peut que les coins ne se touchent pas.
- Inserte las tiras de fieltro en las piezas de inserción (C).
- Coloque las piezas de inserción (C) en los lados del marco (las tiras de fieltro deben quedar orientadas hacia el lado del postigo).
- Las marcas para los cortes deben quedar alejadas del postigo
- Para facilitar la instalación de las piezas de inserción, pegue las esquinas con cinta adhesiva

Nota: Es posible que las esquinas no lleguen a juntarse.

Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro — **Hauteur au niveau de l'épaule / Altura del hombro**

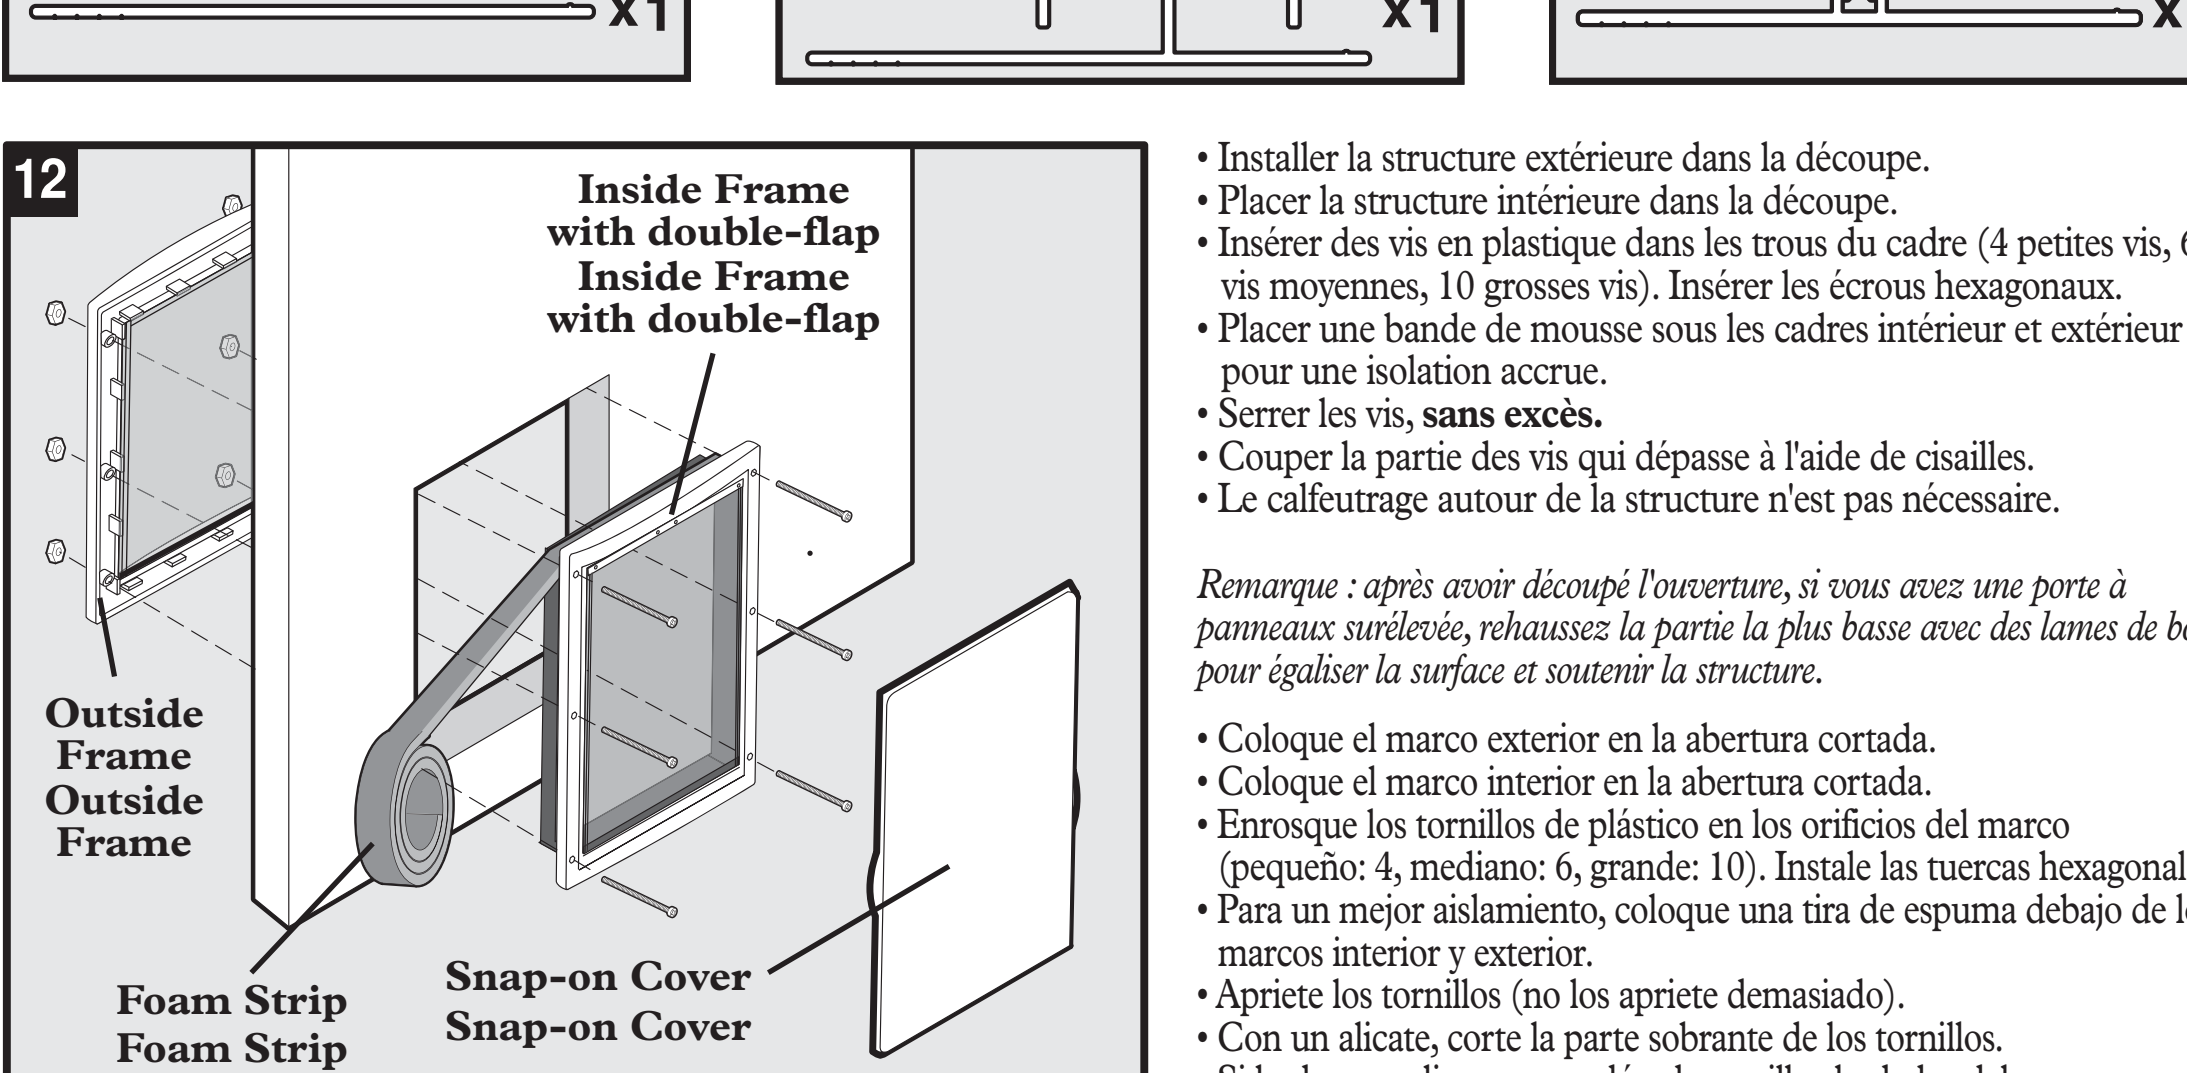

- Installer la structure extérieure dans la découpe.
- Placer la structure intérieure dans la découpe.
- Insérer des vis en plastique dans les trous du cadre (4 petites vis, 6 vis moyennes, 10 grosses vis). Insérer les écrous hexagonaux.
- Placer une bande de mousse sous les cadres intérieur et extérieur pour une isolation accrue.
- Serrer les vis, **sans excès.**
- Couper la partie des vis qui dépasse à l'aide de cisailles.
- Le calfeutrage autour de la structure n'est pas nécessaire.

Remarque : après avoir découpé l'ouverture, si vous avez une porte à panneaux surélevée, rehaussez la partie la plus basse avec des lames de bois pour égaliser la surface et soutenir la structure.

- Coloque el marco exterior en la abertura cortada.
- Coloque el marco interior en la abertura cortada.
- Enrosque los tornillos de plástico en los orificios del marco (pequeño: 4, mediano: 6, grande: 10). Instale las tuercas hexagonales.
- Para un mejor aislamiento, coloque una tira de espuma debajo de los marcos interior y exterior.
- Apriete los tornillos (no los apriete demasiado).
- Con un alicate, corte la parte sobrante de los tornillos.
- Si lo desea, aplique un cordón de masilla alrededor del marco.

Nota: Si la puerta tiene un panel biselado, luego de cortar la abertura, rellene el área inferior con listones de madera para nivelar la superficie y sostener el marco.

Accessoires et pièces de rechange

Pour vous procurer des accessoires ou des pièces de rechange supplémentaires pour votre chatière « Extreme Weather », adressez-vous au centre de service à la clientèle en composant le 1-800-732-2677 (États-Unis) ou le 1-800-457-3911 (Canada) ou encore, consultez notre site Web à l'adresse www.petsafe.net pour trouver un détaillant près de chez vous.

Accesorios y repuestos

Para comprar accesorios adicionales o repuestos para la puerta para mascotas, para condiciones rigurosas del tiempo, comuníquese con el Centro de atención al cliente llamando al 1-800-732-2677 (en Estados Unidos), al 1-800-457-3911 (en Canadá) o visitando nuestro portal en www.petsafe.net.

Écran anti-intempéries / Protector contra el clima

Élément / Componente	N° de pièce / Pieza No.
Petit / Pequeño	700-1093-1
Moyen / Mediano	700-1099-1
Grand / Grande	700-1105-1

↑ Grand / Grande ↑ — ↑ Moyen / Mediano ↑ — ↑ Petit / Pequeño ↑ — ↑ Petit / Pequeño ↑ — ↑ Moyen / Mediano ↑ — ↑ Grand / Grande ↑

Garantie du produit / Garantía del producto

Pour tirer la meilleure protection de votre garantie limitée, veuillez inscrire votre produit dans les 90 jours à l'adresse www.petsafe.net. En l'inscrivant, vous profiterez de la garantie complète du produit, et nous serons en mesure de vous aider plus rapidement si vous appelez le centre de service à la clientèle. De plus, vous n'aurez pas à conserver le reçu du produit, car l'inscription sert de preuve d'achat. Surtout, PetSafe[MD] ne donnera ni ne vendra jamais vos renseignements à quiconque.

Para aprovechar al máximo su garantía limitada, sírvase inscribir su producto en www.petsafe.net antes de los 90 días. Al inscribir su producto, usted podrá disfrutar de la garantía completa del mismo y, si necesita llamar al Centro de atención al cliente, lo podremos atender con mayor rapidez. Además, no necesitará guardar su recibo de compra ya que el hecho de inscribirse sirve como comprobante de la compra. Y, lo más importante, PetSafe® nunca divulgará ni venderá sus valiosos datos personales a nadie.

Radio Systems Corporation
10427 Electric Avenue
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677(US), 1-800-457-3911 (Canada)

Ligne centrale
Línea central

J408-045-11/1

À conserver dans vos dossiers Chatière de petite taille PetSafe[MD] Volet de rechange : PAC11-11037
Guarde para sus archivos Puerta pequeña para mascotas de PetSafe® Postigo de repuesto: PAC11-11037

À conserver dans vos dossiers Chatière de taille moyenne PetSafe[MD] Volet de rechange : PAC11-11038
Guarde para sus archivos Puerta mediana para mascotas de PetSafe® Postigo de repuesto: PAC11-11038

À conserver dans vos dossiers Chatière de grande taille PetSafe[MD] Volet de rechange : PAC11-11039
Guarde para sus archivos Puerta grande para mascotas de PetSafe® Postigo de repuesto: PAC11-11039